


Notfallbetrieb Brauchwasserwärmepumpe OPW170

1. Betriebsart umstellen

Mit dem Drehrad auf Parameter „Betr.art“ drehen. Mit drücken des Wahlrades zu Unterpunkten gelangen. Bei den Unterpunkten muss nun der Elektrobetrieb „EL“ ausgewählt werden und mit drücken des Wahlrades bestätigt werden.



LED muss leuchten.
gelbe LED: keine Anforderung (Bereitschaft)
Grüne LED: E-Stab in Betrieb, Anforderung vorhanden

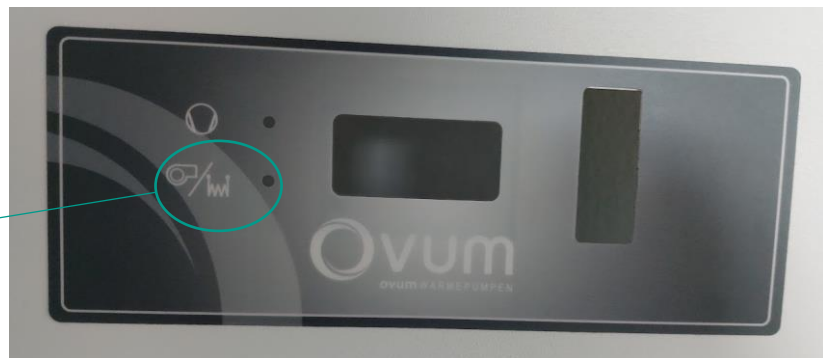

2. Mindesttemperatur umstellen

T min muss im Elektromodus höhergestellt werden. Das Drehrad muss zum Parameter „T min“ gedreht werden, danach wieder auf das Drehrad drücken, um mit drehen die Temperatur höher zu stellen und wird wieder mit einem drücken bestätigt. Die Temperatur sollte auf 55°C gestellt werden.

